

PM-A970/PM-T990

EPSON
EXCEED YOUR VISION

P M - A 9 7 0
P M - T 9 9 0 で
印 刷 で き る
レ イ ア ウ ト ー 覧

(用紙別)



コピーモード

メモ리카ードモード

フィルムモード

ファンプリントモード



素敵なデザインの
ハガキも簡単に



複数の写真を
1枚にプリント








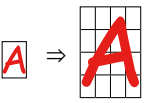



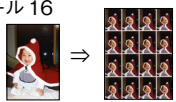
CDにもプリントOK
オリジナル写真集が!

NPD2534-00

コピーモードで印刷できるレイアウト





■レイアウト

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』27 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン 紙	EPSON クリスピーア 写真用紙 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	カード *1	L 判	ハガキ *1	KG	2L 判	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
フチなしコピー 	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
ハガキ上半分*2 	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×
ギリギリコピー 	○	×	○	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	○	×
リポート自動 	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
ポスターコピー 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
2 アップコピー 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
ミラーコピー 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
フォトシール全面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
ミニフォトシール 16 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×

* 1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピーア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。












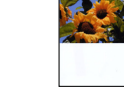


* 2：レイアウト「フチなしコピー」としたときに、用紙サイズの選択で「ハガキ上半分」を設定できます。

用紙 / サイズ レイアウト	CD/DVD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD(12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD コピー 			×	

メモ리카ードモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷 / 日付選択印刷

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』
54ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便 1/4 ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×
フチあり 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×
2 面 	×	○	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●
4 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
8 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
16 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
20 面 	×	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	×	×	●*	●*	●*
30 面 	×	×	×	×	×	●*	×	×	×	×	×	×	×	×	×
80 面 	×	×	×	×	×	×	●*	●*	×	×	×	×	●*	●*	●*
楕円 -1 面 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
楕円 -上半分 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×
証明写真 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1 :「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 / 六切 /A4 です。




* 2 :「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 /A4 です。

● :「日付表示」の設定により日付を印刷することができます。

●* :「日付表示」の設定に関わらず、各写真の下に写真情報(コマ番号・日付など)が印刷されます。

■メニュー：オーダーシート

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』61 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
オーダーシートを印刷															
オーダーシート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
オーダーシートから写真プリント															
フチなし 	●	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×
フチあり 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×

















* 1 :「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /六切 /A4 です。



* 2 :「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。

● :「日付を入れる」の設定により日付を印刷することができます。

■メニュー：CD/DVD 印刷

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』58 ページをご覧ください。

CD/DVD レーベル				
用紙 / サイズ レイアウト	CD/DVD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD(12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD-1 面 			×	
CD-4 面 			×	
CD-8 面 			×	
CD-12 面 			×	

CD/DVD ジャケット															
用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
CD ケース - 片面 	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●
CD ケース - Index (12 面×2) 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○

* 1 :「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /六切 /A4 です。



* 2 :「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。

● :「日付表示」の設定により日付を印刷することができます。

フィルムモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』94 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便 1/4 ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード *1	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
フチあり 	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	○




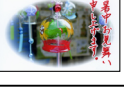






* 1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

ファンプリントモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：手書き合成シート

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』65 ページをご覧ください。

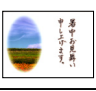★カラーで楽しい『簡単ガイド』もあります。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便 1/4 ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ *1	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
合成シート印刷															
手書き合成シート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
合成シートを使ってプリントする															
全面 (フチなし) 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○*2	○*3	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															
上半分 (左半分) 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															
下半分 (右半分) 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															



* 1：ハガキサイズは、用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

* 2：ミニフォトシール 16 でのレイアウトは、「シール 16 面」固定となります。

* 3：フォトシール全面でのレイアウトは、「シール 4 面」/「シール 9 面」/「シール 16 面」いずれかの選択となります。

■メニュー：写真コピー

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』38 ページをご覧ください。






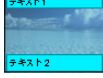



用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便 1/4 ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード *1	L 判	ハガキ *1	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×

* 1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

■メニュー：ケータイで文字入力

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』69 ページをご覧ください。

★カラーで楽しい『簡単ガイド』もあります。





用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード *1	L 判	ハガキ *1	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
ハガキ横 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ縦 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ宛名面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
カード横 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カード縦 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L 判横 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L 判縦 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ横 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ縦 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

■メニュー：動画印刷

※操作方法は『PM-A970/PM-T990 操作ガイド』74 ページをご覧ください。

★カラーで楽しい『簡単ガイド』もあります。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア*1 写真用紙 写真用紙エントリー*2								郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
1 コマ印刷															
フチなし 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
上半分 	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
連続印刷															
12 面 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○

*1：「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / 六切 / A4 です。

*2：「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / A4 です。